Guía de instalación rápida
NS-L7HTV-10A TV

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su televisor está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su televisor. Refiérase a su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su televisor.

Contenido de la caja

- Control remoto con pila
- Adaptador de CA
- Adaptador para autos
- Cable de AV
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

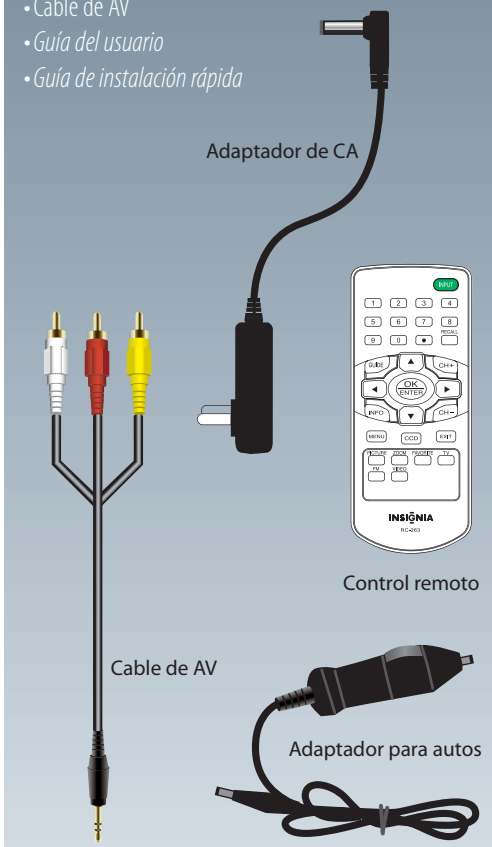

Paso 1 Familiarizándose con su TV y conexión de sus equipos

Revise los paneles frontal, lateral y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión. Conecte sus equipos usando el diagrama a continuación como una guía. Presione **INPUT** (Entrar) en su control remoto para alternar entre los equipos.

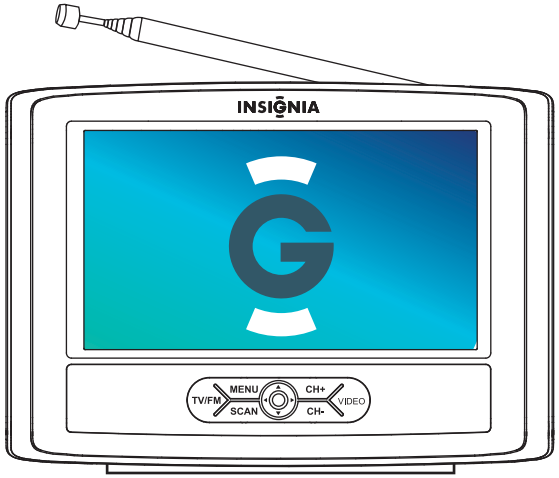

El producto real puede ser diferente del que está ilustrado.

Toma de la antena
En modo de TV, conecte una antena, sistema de TV por cable o receptor de satélite en esta toma. En modo de radio, conecte la antena suministrado para buscar las emisoras.
Nota: la antena suministrada está fijada al televisor portátil cuando lo toma en posesión. La antena está desmontable. Para conectar una antena externa, se puede desmontar la antena suministrada y conectar otra externa.

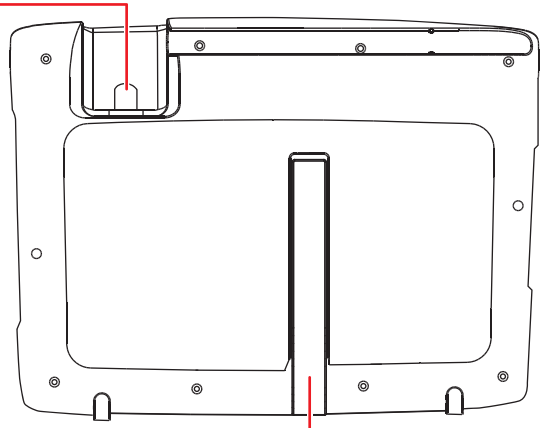

Soporte del televisor
Despliegue el soporte para sostener el televisor.

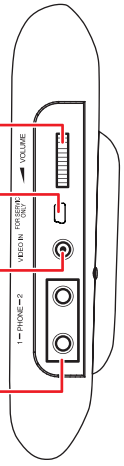

Volumen
Ajuste del volumen.

Puerto de servicio
No lo use.

ENTRADA DE VIDEO
Conecte un equipo de video estándar en esta toma.

Tomas 1 y 2 para auriculares
Conecte unos auriculares en estas tomas.

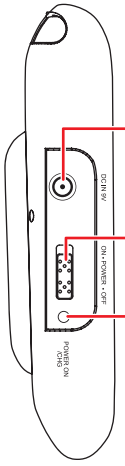

Toma de ENTRADA DE CC de 9 V
Conecte el adaptador de CA a esta toma.

Interruptor de encendido

Indicador de encendido/carga
Indica el estado de la alimentación.
Cuando su televisor está encendido, el indicador se ilumina color verde. Cuando la batería se está cargando, el indicador se enciende color naranja.

Paso 2 Instalación de la pila del control remoto

Remueva el portapila en la parte posterior del control remoto insertando una uña en la ranura para extraerlo. Coloque una pila CR2025 en el portapila con el lado + hacia arriba. Inserte el portapila en el control remoto.

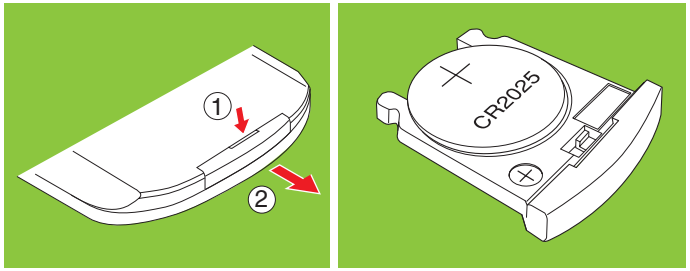

Nota: la pila en forma de moneda está ya en el control remoto. La primera vez que use el control remoto, remueva la lámina plástica que se encuentra debajo de la pila para activar el remoto.

Paso 3 Conexión del adaptador de CA

Enchufe el adaptador de CA en la toma de entrada de CC (DC IN) en el lado derecho del televisor, luego enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de 100-240 V.

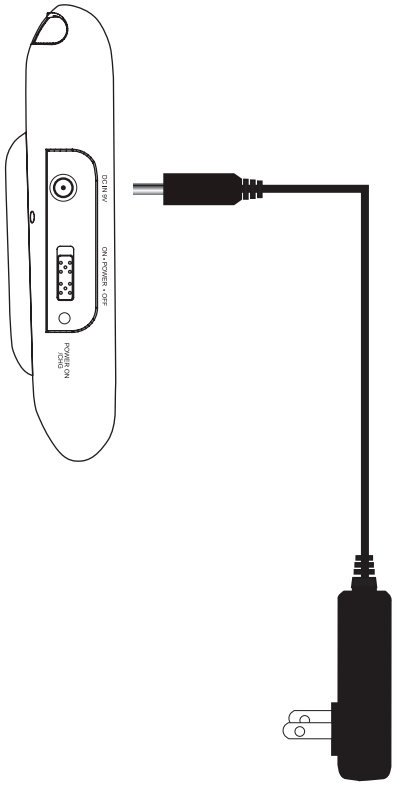

Paso 4 Carga de la batería integrada

Nota: no hay modo de suspensión en este televisor, ya que funciona con batería.

Apague su televisor antes de cargar la batería. Conecte el adaptador de CA suministrado. La carga comenzará y el indicador **POWER ON/CHG** (Encendido/Carga) se iluminará color rojo. Cuando se haya completado la carga, el indicador se apagará.

Nota: la primera vez que se usa el televisor, se necesita cargar la batería por 6 horas.

Paso 5 Búsqueda de señal

Asegúrese de que la antena de barra suministrada o una antena de TV de alta definición (no se incluye) más poderosa esté conectada a la entrada en la parte superior del televisor. Extienda la antena de barra y coloque el televisor en un lugar dónde puede recibir la señal la más poderosa, libre de obstrucciones e interferencias de parte de otros equipos. Presione **TV** en su control remoto para asegurarse que esté en modo de TV.

Paso 6 Búsqueda de canales

Nota: refiérase a su guía del usuario para más información acerca de la conexión de su televisor directamente a un servicio de TV por cable o satélite y para buscar las emisoras.

Para buscar canales cuando la fuente de la señal de TV es la antena

Presione **MENU** (Menú) en el control remoto, usando los botones ◀▶ para resaltar (icono de canales). Se abre el menú de canales (Channel). Presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar) o ▼para ingresar al menú de canales (Channel). Presione los botones ▼▲ para seleccionar la búsqueda automática de canales (**Auto Channel Search**), y presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar) o ▶para ingresar al menú **Auto Channel Search**. **Start to Scan** (Comenzar la búsqueda) está resaltado. Presione **OK/ENTER** (Aceptar/Entrar) o ▶ para comenzar la búsqueda.

Si la búsqueda automática de canales no puede ubicar los canales deseados, trate de colocar el televisor en un lugar con una recepción de señal más poderosa, y haga nuevamente una búsqueda.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.
Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.